


Hisslastmätare ELS-5000

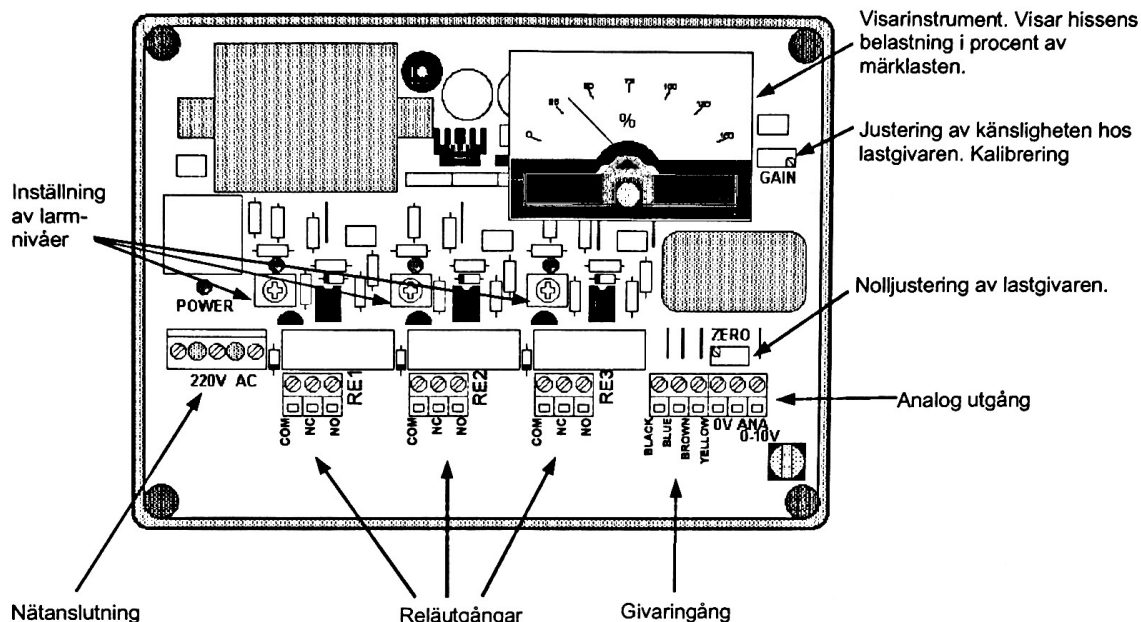

Beskrivning:

Med ELS-5000 får du en lastmätare som är enkel att installera och använda. De flesta typer av hissar, även hydraulhissar (kräver tryckgivare), kan anslutas till ELS-5000. ELS-5000 passar även på de flesta kranar och traverser.

ELS-5000 har tre reläutgångar och en analog utgång. Reläutgångarna användas t.ex för att indikera tom hisskorg, full hisskorg eller överlastad hisskorg. Larmnivåerna ställer man enkelt in med hjälp av visarinstrumentet vid installationen.

Den analoga utgången kan enkelt anslutas till extern display eller PLC-system.

ELS-5000 är testad och uppfyller EMC kraven EN 50 081 - 1 och EN 50 082 - 2.

Data:

Apparatlåda		Givare	
Material	Polykarbonat	Typ	Trådtöjningsgivare, 350 ohm fullbrygga
Dimensioner	170x135x85 mm	Dimensioner	30x95x10 mm
Fästskruv	M4x20	Fästskruv	M8x25
Skyddsgrad	IP65	Skyddsgrad	IP65
Matning	230V ac	Matning	12V dc
Analog utgång	0-10V dc	Skyddsbygel	Lackad stål med skruvar. Dimension 40x140x22 mm